


Diagramme de branchement pour la téléphonie avec internet sans-fil

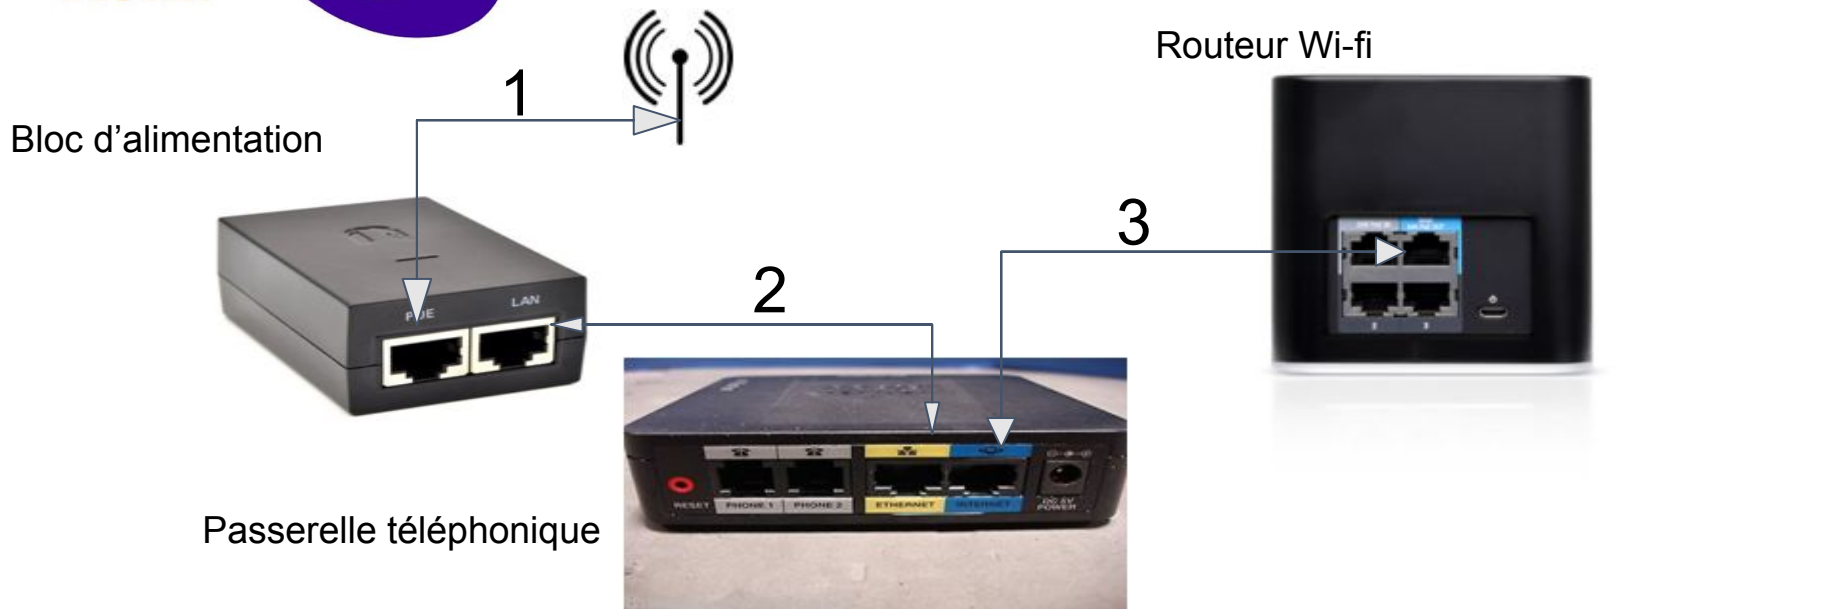

1- Branchez le câble internet noir qui arrive de l'extérieur et dans le port POE du bloc d'alimentation.

2- Branchez le câble réseau dans le port LAN du bloc d'alimentation et branchez l'autre bout dans le port bleu (Internet) de la passerelle téléphonique.

3- Branchez un câble réseau dans le port jaune (Ethernet) de la passerelle téléphonique jusqu'au port bleu (WAN) du routeur wi-fi